


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-912xl-black-do-hp-8010-8012-8013-8014-8020-zamiennik-p-2397.html>

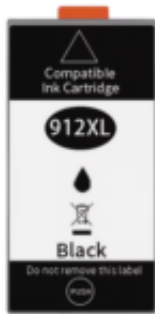

Tusz INQ 912XL Black do HP 8010/ 8012/ 8013/ 8014/ 8020- zamiennik

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905481807313
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek HP OfficeJet serii 8010-8020, którzy chcą drukować wyraźne dokumenty w atrakcyjnej cenie, korzystając ze sprawdzonego zamiennika INQ.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz INQ 912XL Black to czarny zamiennik o pojemności 10 ml, zapewniający wysoką jakość druku, świetną intensywność czerni i niższe koszty eksploatacji.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

Zamiennik INQ zawiera 10 ml atramentu - więcej niż standardowy wkład HP 912 Black.

Pełna kompatybilność ▼

Wkład działa we wszystkich drukarkach HP OfficeJet korzystających z serii tuszy 912/912XL.

Wyraźny, głęboki czarny druk ▼

Idealny do dokumentów biurowych, tekstu oraz materiałów roboczych.

Oszczędność i ekologia ▼

Niższy koszt jednej strony w porównaniu z oryginałem • możliwość recyklingu zużytych wkładów.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ 912XL Black - zamiennik
Kod EAN	5905481807313
Kolor / typ	Black (Czarny) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	10 ml • do ~600 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 4 ml ≈ 315 stron • Zamiennik: 10 ml ≈ 600 stron → ~ 190% pojemności
Kompatybilna seria	HP 912 / 912XL
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe HP OfficeJet Pro serii 8010-8020

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP OfficeJet 8010
HP OfficeJet 8012
HP OfficeJet 8013
HP OfficeJet 8014
HP OfficeJet 8020
HP OfficeJet 8022

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.

- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.