Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/brother-dcp-j925dw-karta-wi-fi-t77h228-z-przewodem-p-2702.html




Brother DCP-J925DW – karta Wi-Fi T77H228 z przewodem


Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**BROTHER**


Opis produktu

Brother DCP-J925DW – karta Wi-Fi T77H228 z przewodem

Brother

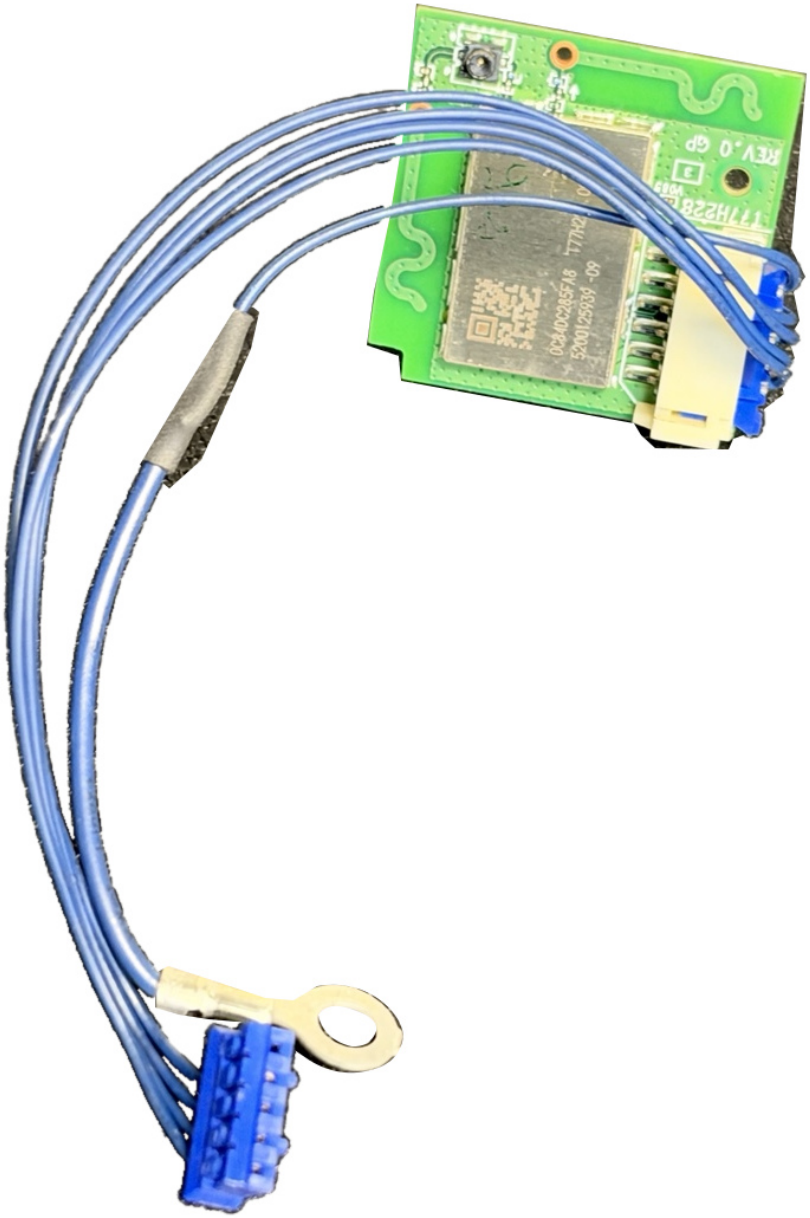

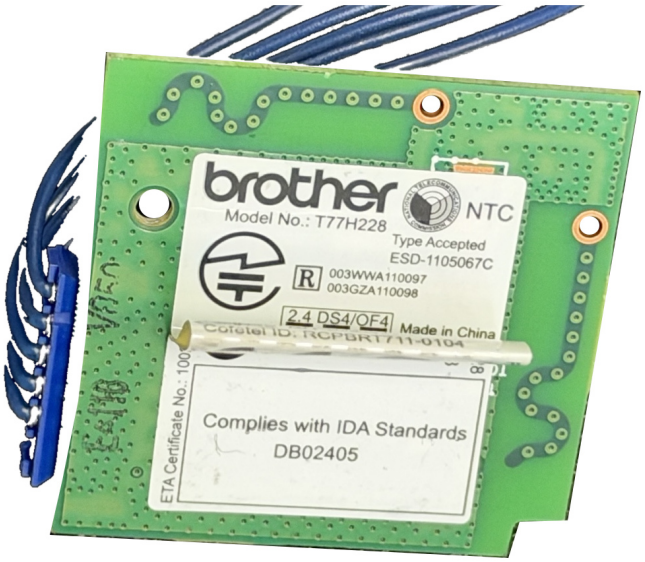
brother
Model No.: T77H228
NTC
Type Accepted
ESD-1105067C
003WWA110097
003GZA110098
2.4 DS4/QF4
Made in China
Complies with IDA Standards
DB02405
ETA Certificate No.:

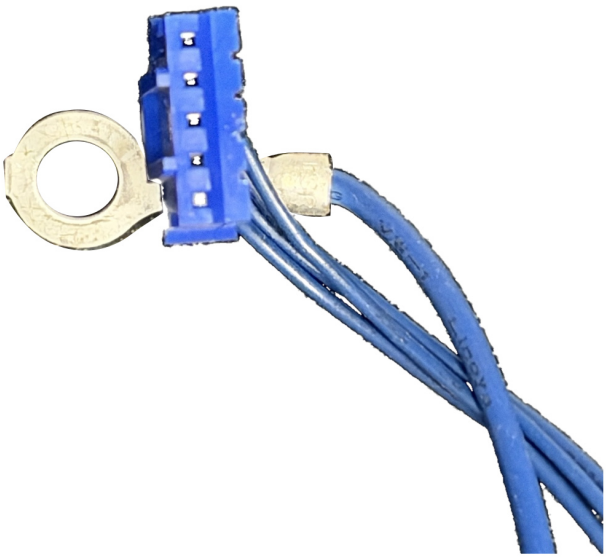

Brother DCP-J925DW – karta Wi-Fi, zbliżenie wtyczki

Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Karta Wi-Fi (moduł WLAN)
Producent	Brother
Model drukarki	Brother DCP-J925DW, urządzenie, z którego wymontowano moduł
Oznaczenie modułu	T77H228
Rewizja PCB	REV.0 GP
Łączność	Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n
Part Number	BRAK WERYF. RĘCZNA
EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Typ części	Wewnętrzna płytka elektroniczna
Zestaw	Moduł WLAN i przewód z niebieską wtyczką oraz końcówką oczkową

Stan części

Używana, oryginalny moduł Brother. Przetestowany.

Uwagi

Zdjęcia pokazują oferowaną kartę i jej przewód.

Gwarancja

Część przeznaczona do samodzielnego montażu przez profesjonalistów.

Gwarancja 90 dni.

FAQ techniczne

Jak dobrać kartę Wi-Fi do Brother DCP-J925DW?

Porównaj oznaczenie T77H228, kształt płytki, mocowanie i wtyczkę przewodu z częścią wymontowaną z drukarki.

Co sprawdzić przy błędzie E3?

Błąd E3 oznacza, że drukarka nie odczytała adresu MAC modułu WLAN. Sprawdź osadzenie wtyczki i stan przewodu. Jeżeli objaw występuje nadal, diagnostyka obejmuje moduł WLAN i płytę główną.

Co sprawdzić, gdy drukarka nie znajduje sieci?

Sprawdź, czy WLAN w drukarce jest włączone i czy router udostępnia widoczną sieć 2,4 GHz w zasięgu urządzenia.

Drukarka widzi sieć, ale się nie łączy. Czy wymieniać moduł?

Najpierw sprawdź hasło i tryb zabezpieczeń sieci. Do próby użyj sieci 2,4 GHz z WPA2-PSK (AES), obsługiwanej przez ten model.

Jak sprawdzić działanie po montażu?

Skonfiguruj WLAN, sprawdź adres IP drukarki w raporcie sieciowym i wykonaj wydruk próbny z komputera podłączonego do tej samej sieci.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które

mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.