Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/brother-dcp-j925dw-plyta-glowna-b57u081-2-lt1369001-p-2704.html




Brother DCP-J925DW – płyta główna B57U081-2 LT1369001


Cena brutto	**300,00 zł**
Cena netto	**243,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**BROTHER**


Opis produktu


Brother DCP-J925DW – płyta główna B57U081-2 LT1369001

Brother

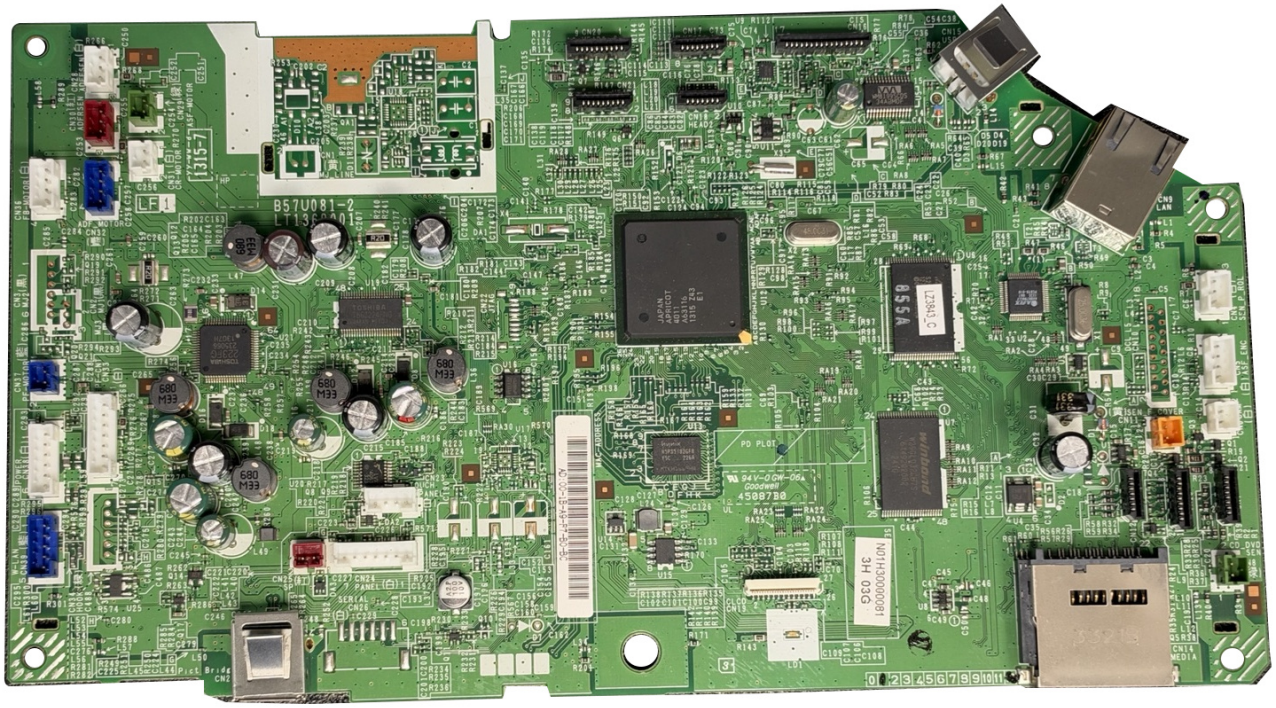

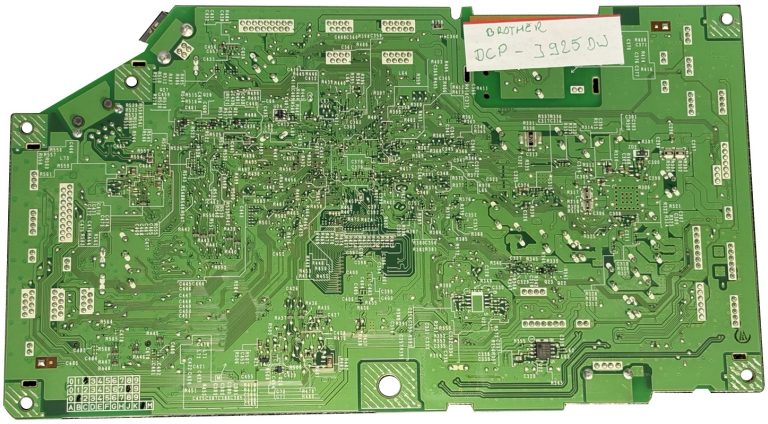
BROTHER
DCP - 1925 DW

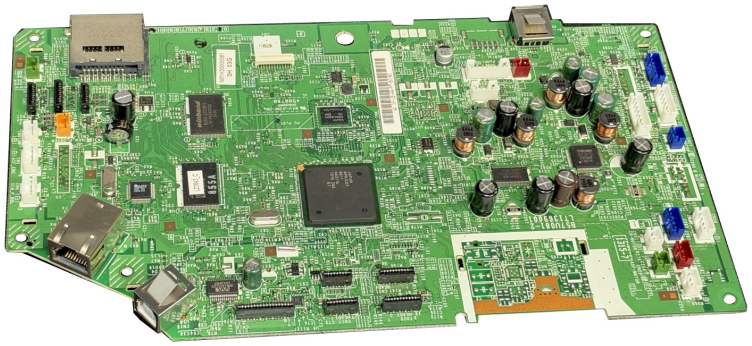

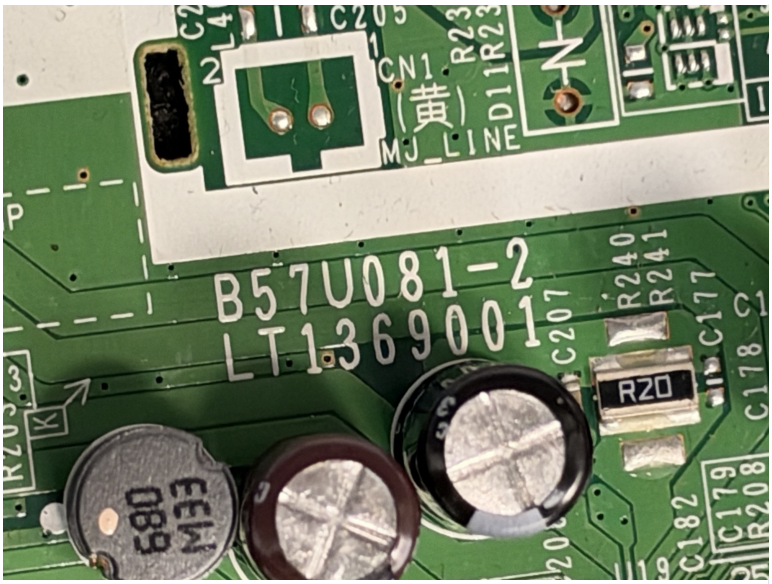

Brother DCP-J925DW – płyta główna, zbliżenie oznaczeń PCB

Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Płyta główna (formater)
Producent	Brother
Model drukarki	Brother DCP-J925DW, urządzenie, z którego wymontowano płytę
Oznaczenia nadrukowane na PCB	B57U081-2, LT1369001
Numer serwisowy w katalogu Brother	LT1477003 – płyta główna DCP-J925DW, symbol B57U081
EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Złącza	USB typu B, Ethernet RJ-45, złącza wewnętrzne i gniazda taśm
Zestaw	Jedna płyta główna

Stan części

Używany, Przetestowany.

Uwagi

Porównaj zdjęcia z Twoim modelem.

Numer seryjny i liczniki po wymianie płyty głównej

Po wymianie płyty wyświetlany numer seryjny i wartości liczników mogą się zmienić.

Gwarancja

Część przeznaczona do samodzielnego montażu przez profesjonalistów.

Gwarancja 90 dni.

FAQ – objawy awarii płyty głównej Brother DCP-J925DW

Brother DCP-J925DW nie włącza się. Nie świeci żadna dioda ani wyświetlacz. Czy to płyta główna?

Najpierw sprawdź gniazdko i przewód sieciowy. Jeśli drukarka nadal nie reaguje, serwis powinien sprawdzić zasilacz oraz jego połączenie z płytą. Po potwierdzeniu prawidłowego zasilania sprawdza się płytę główną i panel sterowania.

Komputer nie wykrywa Brother DCP-J925DW przez USB. Co sprawdzić?

Podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera, użyj sprawnego przewodu i sprawdź sterownik. Jeśli drukarka działa po LAN, a problem występuje na kilku komputerach po USB, sprawdź gniazdo USB i obwód USB płyty głównej.

Brother DCP-J925DW pokazuje błąd „Unable to Init. E6”. Co oznacza ten kod?

E6 oznacza błąd zapisu pamięci EEPROM. Instrukcja serwisowa wskazuje płytę główną jako podzespół do wymiany przy potwierdzonym kodzie E6.

Brother DCP-J925DW zatrzymuje się przy uruchamianiu. Czy wymiana formatera pomoże?

Zapisz komunikat lub kod błędu, jeśli się pojawia. Usterkę można zawęzić, ustalając, czy urządzenie zatrzymuje się przed włączeniem ekranu, podczas ruchu skanera czy przy inicjalizacji mechanizmu drukującego.

Jaka płyta główna pasuje do Brother DCP-J925DW?

W katalogu Brother numer serwisowy płyty dla DCP-J925DW to LT1477003. Oferowana płyta ma nadruki B57U081-2 i LT1369001. Przy doborze sprawdź pełny model urządzenia, numer serwisowy i układ złączy.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.