
Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/brother-dcp-j925dw-zasilacz-wewnetrzny-z-gniazdem-p-2703.html

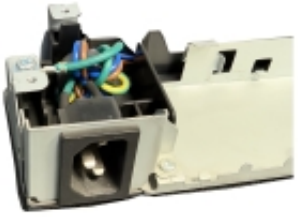


Brother DCP-J925DW – zasilacz wewnętrzny z gniazdem


Cena brutto	**300,00 zł**
Cena netto	**243,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**BROTHER**


Opis produktu

Brother DCP-J925DW – zasilacz wewnętrzny z gniazdem

Brother

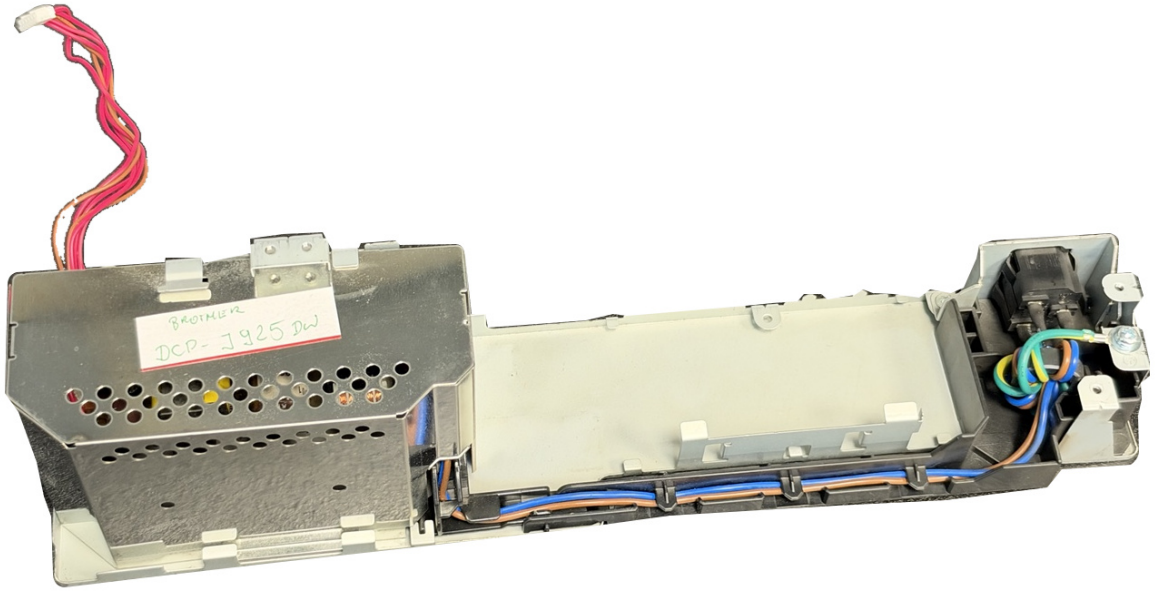

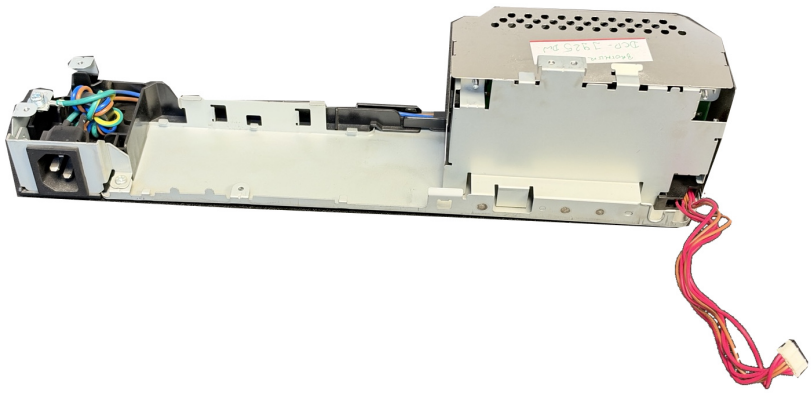

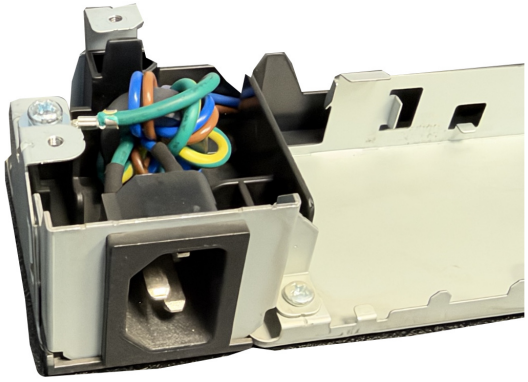

Brother DCP-J925DW – zasilacz, zbliżenie gniazda sieciowego



Brother DCP-J925DW – zasilacz, zbliżenie wtyczki wiązki

Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Zasilacz wewnętrzny (moduł zasilania)
Producent	Brother
Model drukarki	Brother DCP-J925DW, urządzenie, z którego wymontowano zasilacz
Part Number oferowanego zespołu	BRAK WERYF. RĘCZNA
EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Typ montażu	Wewnątrz obudowy drukarki
Złącza	Gniazdo wejściowe zasilania i wewnętrzna wiązka z białą wtyczką
Zestaw	Zasilacz z metalową osłoną, podstawą montażową, gniazdem i wiązką widoczną na zdjęciach

Stan części

Używany, Przetestowany.

Uwagi

Porównaj zdjęcia z Twoim modelem.

Gwarancja

Część przeznaczona do samodzielnego montażu przez profesjonalistów.

Gwarancja 90 dni.

FAQ – problemy z zasilaniem Brother DCP-J925DW

Brother DCP-J925DW nie włącza się. Nie świeci żadna dioda ani wyświetlacz. Co sprawdzić?

Sprawdź, czy gniazdko działa i czy przewód zasilający jest dobrze wpięty. Jeżeli drukarka nadal nie reaguje na przycisk zasilania, serwis powinien sprawdzić gniazdo sieciowe drukarki, zasilacz i płytę główną.

Dlaczego ekran Brother DCP-J925DW jest czarny, chociaż drukarka reaguje na przyciski?

Sprawdź, czy ekran zapala się po wybudzeniu drukarki. Jeśli urządzenie reaguje, a ekran pozostaje czarny, warto sprawdzić wyświetlacz i jego połączenie z płytą główną.

Brother DCP-J925DW włącza się na chwilę i gaśnie. Czy to zasilacz?

Zasilacz jest jedną z możliwych przyczyn. Podobny objaw może wywołać problem z przewodem, gniazdem lub elektroniką drukarki. Zanotuj, czy drukarka gaśnie od razu, przy inicjalizacji czy dopiero podczas druku. To pomoże serwisowi odtworzyć usterkę.

Jak sprawdzić, czy w Brother DCP-J925DW uszkodził się zasilacz czy płyta główna?

Jeżeli gniazdko i przewód są sprawne, a drukarka pozostaje bez reakcji, serwis może sprawdzić zasilacz w warunkach pracy lub wykonać próbę ze sprawnym, zgodnym modułem. Sam objaw braku zasilania nie rozstrzyga, która część uległa awarii.

Jaki zasilacz pasuje do drukarki Brother DCP-J925DW?

Dobierz zasilacz do wersji drukarki. Porównaj zdjęcia mocowań, gniazda sieciowego i wtyczki wiązki, a jeśli masz numer wymontowanej części, sprawdź go w katalogu Brother.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.