Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/glowica-brother-dcp-j100-j105-mfc-j200-t300-t500w-t700w-sprawna-p-2709.html




Głowica Brother DCP-J100 J105 MFC-J200 T300 T500W T700W – sprawna


Cena brutto	**400,00 zł**
Cena netto	**325,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**LK7633001**
Producent	**BROTHER**


Opis produktu

Głowica drukująca z karetką Brother DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200 i seria T

Brother

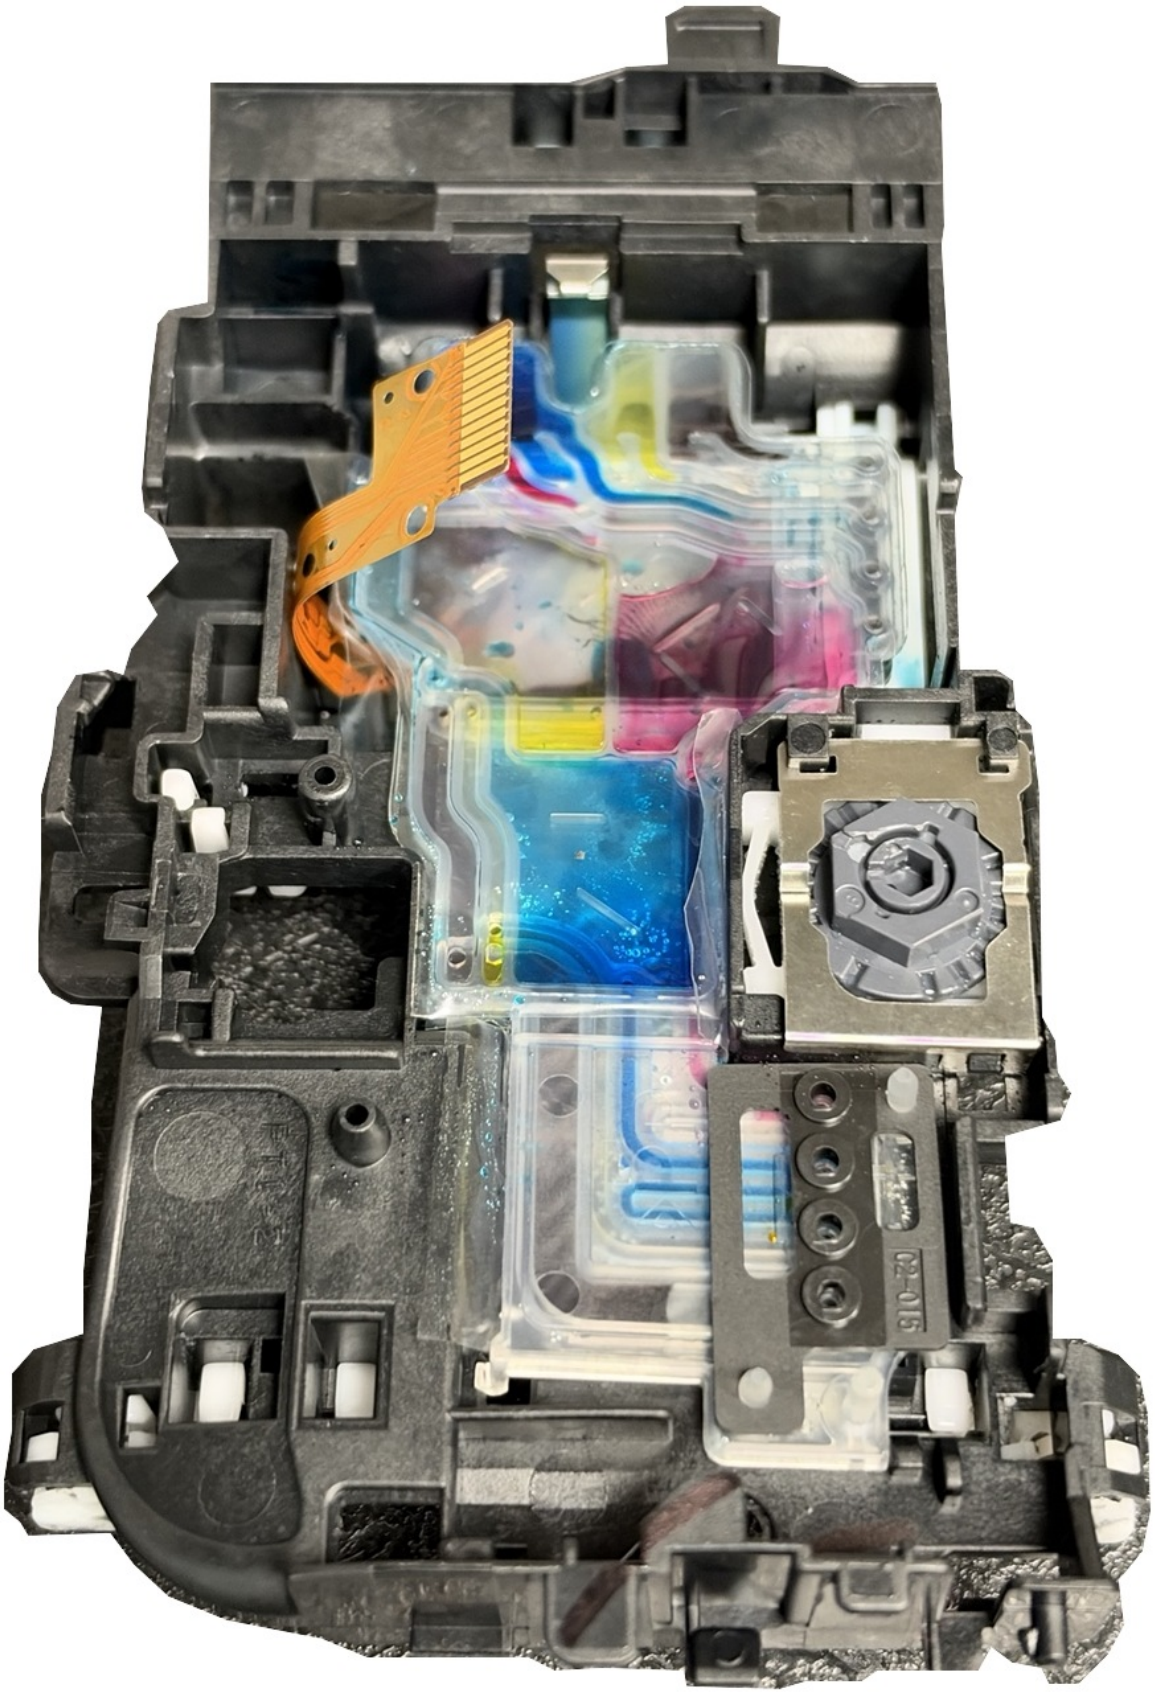
C2-015

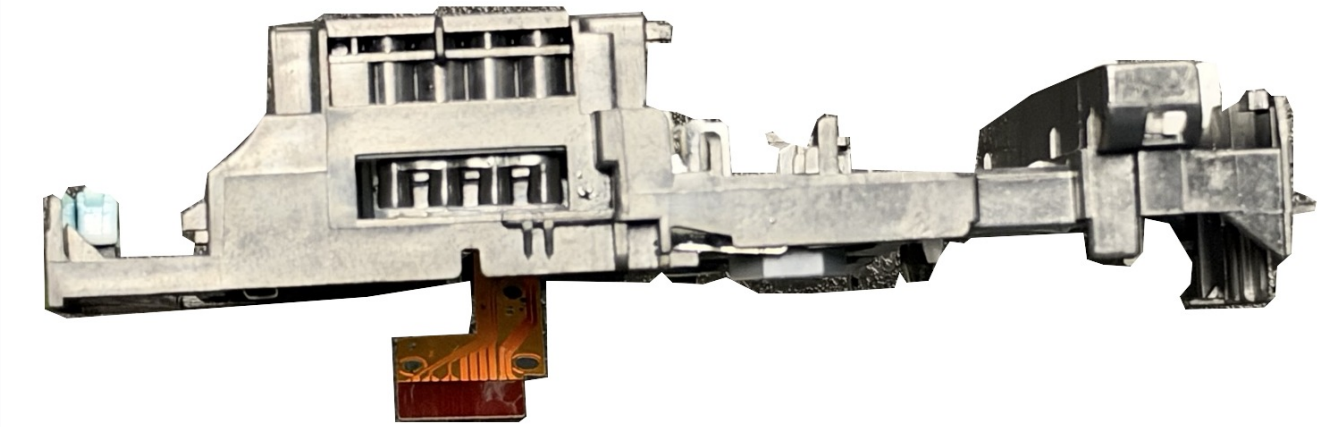

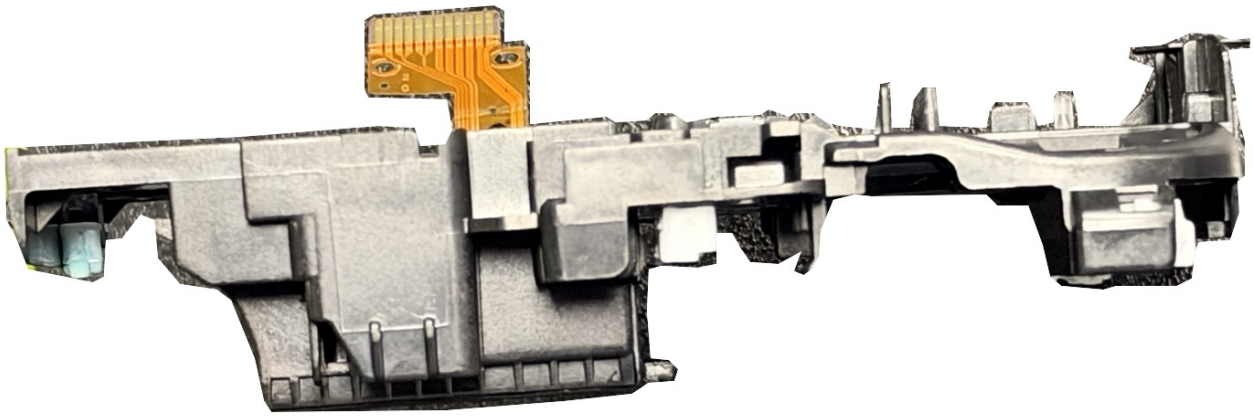

Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Zespół głowicy drukującej z karetką (Head/Carriage Unit)
Producent	Brother
Kompatybilne modele drukarek	DCP-J100, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J172W, MFC-J200, MFC-J245, DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W
Part Number	LK7633001
Kod EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Typ części	Głowica atramentowa CMYK z karetką i taśmą sygnałową

Stan części

Używana, sprawna. Głowicę przetestowano pod względem elektronicznym i sprawdzono drożność wszystkich dysz. Wszystkie dysze są drożne.

Uwagi

Oferta obejmuje jeden zespół pokazany na zdjęciach. . Na obudowie karetki widoczne jest oznaczenie LK7558. Katalogowy numer zespołu dla wymienionych modeli to LK7633001.
Produkt przeznaczony dla osób profesjonalnie zajmujących się naprawa drukarek, serwisem / Gwarancja 3 m-ce

Możliwość bezpłatnego montażu w siedzibie firmy

FAQ techniczne

Co sprawdzono w oferowanej głowicy?

Sprawdzono działanie elektroniki i drożność wszystkich dysz, w tym kanału czarnego i trzech kanałów kolorowych.

Czy brak jednego koloru oznacza uszkodzenie głowicy?

Brak koloru może wynikać także z zapowietrzenia, problemu z dopływem atramentu albo pracy stacji czyszczącej. Zacznij od testu dysz i kontroli układu zasilania atramentem.

Co sprawdzić, jeśli po montażu pojawia się błąd drukowania?

Sprawdź osadzenie taśmy sygnałowej i stan złączy. Kod błędu porównaj z dokumentacją konkretnego modelu, aby zawęzić przyczynę.

Czy po wymianie zespołu trzeba wprowadzić kod głowicy?

Instrukcja serwisowa Brother przewiduje aktualizację danych głowicy kodem z jej etykiety. Po instalacji wykonaj czynności serwisowe przewidziane dla danego modelu oraz test dysz.

Jak dobrać zespół głowicy do drukarki?

Sprawdź pełny model i numer katalogowy zespołu, a następnie porównaj mocowania i złącze taśmy. Numer LK7558 jest widoczny na obudowie karetki. W katalogu cały zespół figuruje jako LK7633001.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.