Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/modul-wifi-brother-t77h505-karta-wlan-2-4-ghz-mfc-t920dw-p-2700.html



Moduł Wi-Fi Brother T77H505 – karta WLAN 2,4 GHz / MFC-T920DW

Cena brutto	**99,00 zł**
Cena netto	**80,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**T77H505**
Producent	**BROTHER**

Opis produktu

Moduł Wi-Fi Brother T77H505 – karta WLAN 2,4 GHz

Brother

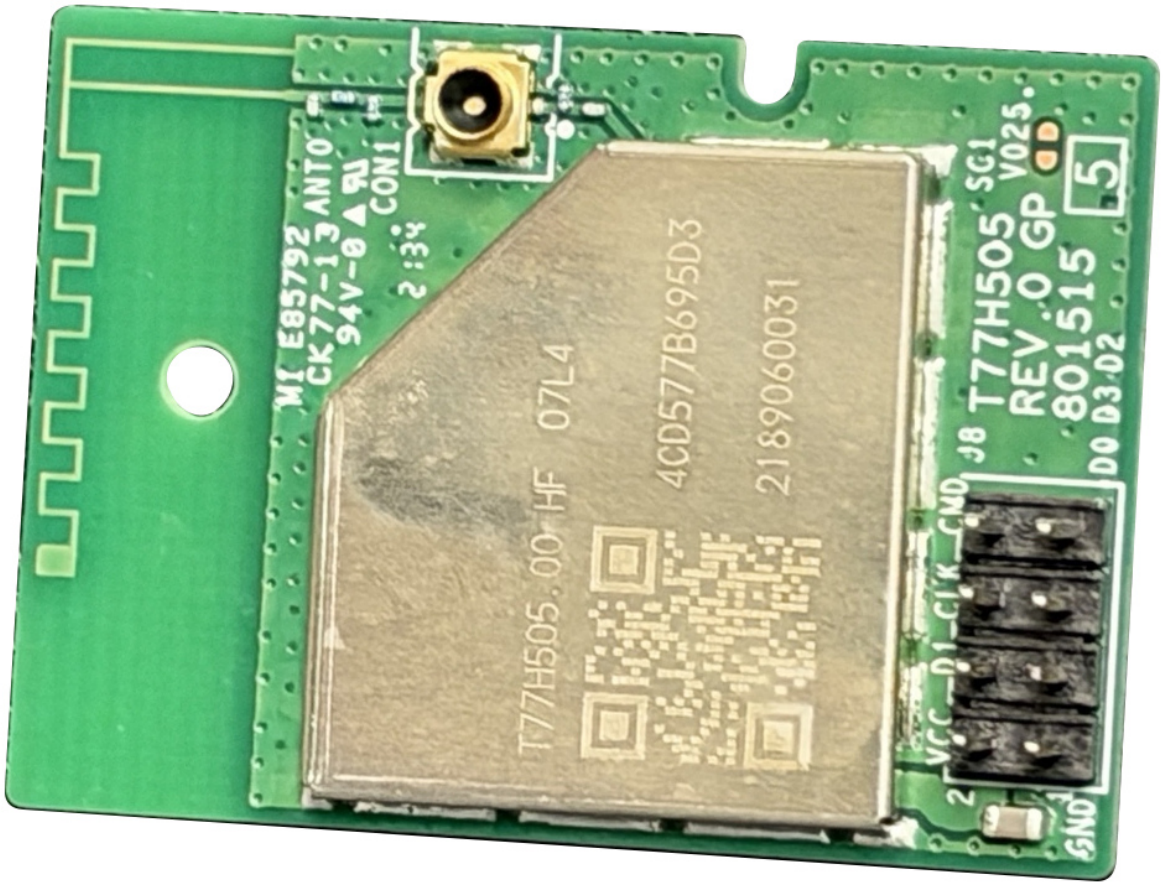
MI E85792
CK77-13 ANT0
94V-0
CON1
2:34
T77H505.00 HF 07L4
4CD577B695D3
2189060031
J8
T77H505
REV.0 GP
801515
SG1
V025
.5
D0 D3 D2
VCC
D1
CLK
CMD
GND

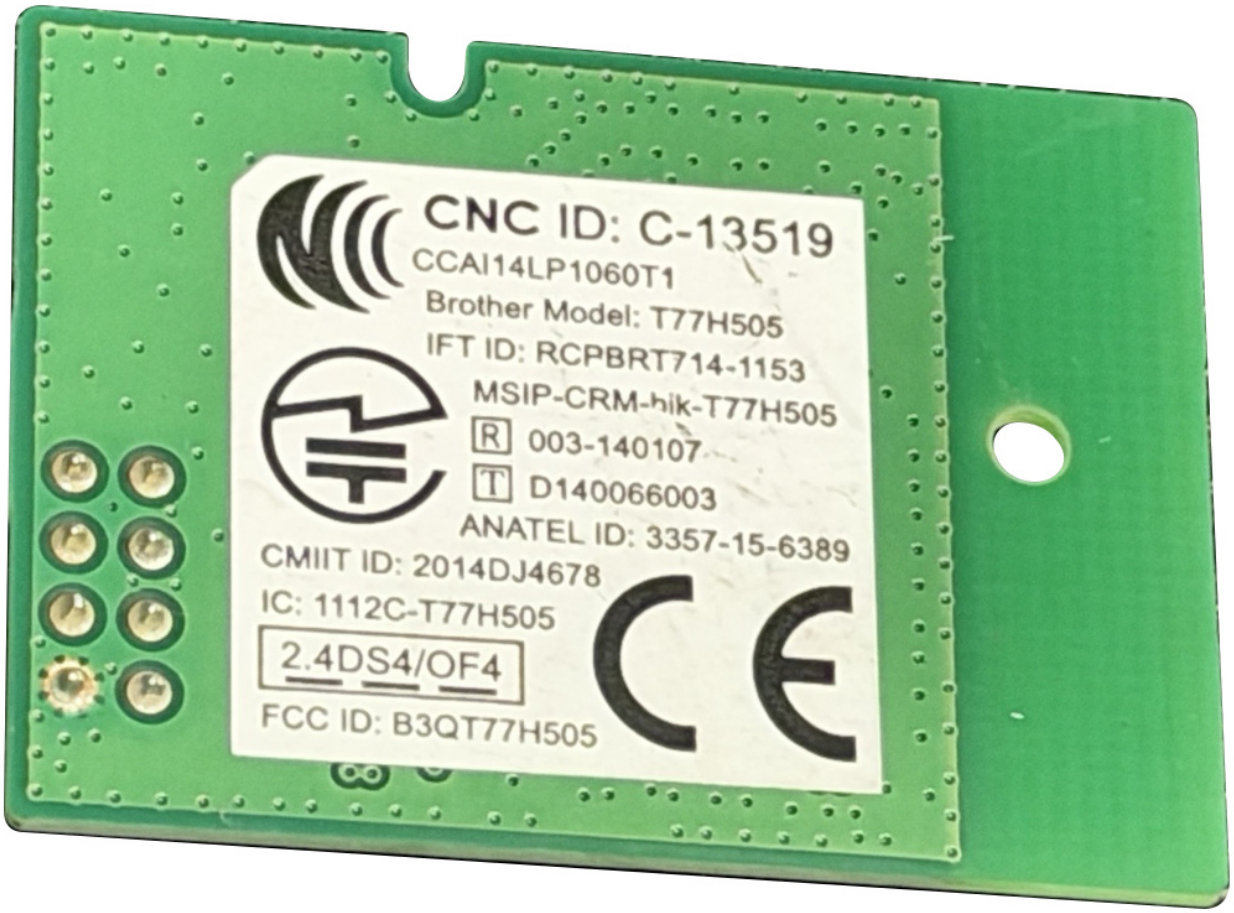
CNC ID: C-13519
CCAI14LP1060T1
Brother Model: T77H505
IFT ID: RCPBRT714-1153
MSIP-CRM-hik-T77H505
R 003-140107
T D140066003
ANATEL ID: 3357-15-6389
CMIIT ID: 2014DJ4678
IC: 1112C-T77H505
2.4DS4/OF4
FCC ID: B3QT77H505

Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Moduł Wi-Fi (karta WLAN)
Producent	Brother
Kompatybilne modele drukarek	MFC-T920DW
Part Number	**LT2150001**
Kod EAN	BRAK
Typ części	Wewnętrzna płytka elektroniczna
Oznaczenie modułu	T77H505
Oznaczenia PCB	T77H505 / REV.0 GP
FCC ID	B3QT77H505
Łączność	Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n

Stan części

Używany. Sprawność do potwierdzenia testem.

Uwagi

Na etykiecie i ekranie modułu widoczne są ślady użytkowania. Zestaw obejmuje jedną płytkę widoczną na zdjęciach.

FAQ techniczne

Jak dobrać właściwą wersję karty WLAN?

Porównaj oznaczenie modułu T77H505, nadruk rewizji, złącze i mocowanie z wymontowaną płytką. Sprawdź też numer części przewidziany w katalogu dla swojego urządzenia.

Czy brak widocznych sieci oznacza uszkodzenie modułu?

Sprawdź, czy urządzenie ma włączone WLAN i czy w pobliżu działa widoczna sieć 2,4 GHz. Jeżeli inne urządzenie tę sieć widzi, sprawdź osadzenie modułu, jego złącze i tor antenowy.

Co sprawdzić, gdy urządzenie widzi sieć, ale się z nią nie łączy?

Sprawdź hasło, tryb zabezpieczeń obsługiwany przez drukarkę i konfigurację pasma 2,4 GHz. Po połączeniu sprawdź adres IP w raporcie sieciowym, jeśli urządzenie udostępnia taki raport.

Czy słaby zasięg wskazuje na awarię płytki?

Porównaj działanie w pobliżu punktu dostępowego i w miejscu normalnej pracy urządzenia. Przy utrzymujących się problemach sprawdź złącza oraz przewód antenowy, jeśli występuje w danej drukarce.

Jak sprawdzić działanie po montażu?

Uruchom konfigurację WLAN i połącz urządzenie z siecią 2,4 GHz. Sprawdź adres IP i wykonaj wydruk próbny z komputera podłączonego do tej samej sieci.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.