Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/panel-sterowania-lcd-brother-mfc-j4510dw-p-2707.html



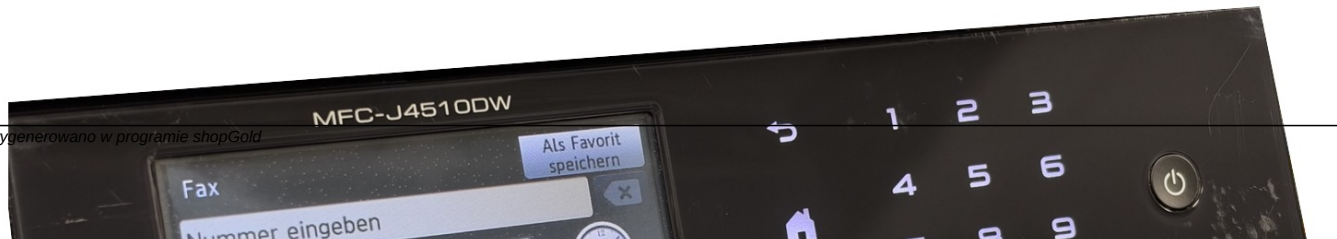
Panel sterowania LCD Brother MFC-J4510DW

Cena brutto	**250,00 zł**
Cena netto	**203,25 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**BROTHER**

Opis produktu

Panel sterowania Brother MFC-J4510DW z ekranem dotykowym

Brother


MFC-J4510DW
Als Favorit speichern
Fax
Nummer eingeben
1 2 3
4 5 6


MFC-J4510DW
Fax
Als Favorit speichern
Nummer eingeben
Tel
Wahl-W
Faxauflösung: Standard
Farbeinstellung: S/W
Adress-buch
Gewählte Nummern
Optionen
Fax Start
Touchscreen



Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Panel sterowania z ekranem dotykowym LCD 3,7″, klawiaturą dotykową i przyciskiem zasilania
Producent	Brother
Kompatybilne modele drukarek	Brother MFC-J4510DW
Part Number	BRAK WERYF. RĘCZNA
Kod EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Typ części	Moduł panelu sterowania

Stan części

Używany, sprawny. Zdjęcia przedstawiają oferowany egzemplarz, w tym ekran i podświetlenie klawiatury podczas pracy.

Uwagi

Stan faktyczny przedstawiony na zdjęciach Oferta obejmuje 1 panel sterowania.
Język wyświetlany zależy od płyty głównej (jeżeli był j. polski wcześniej to po wymianie panelu sterowania tez będzie)

FAQ techniczne

Co sprawdzić, jeśli ekran jest ciemny?

Sprawdź, czy drukarka się uruchamia, a następnie skontroluj połączenie panelu, stan taśm i złączy oraz zasilanie modułu.

Co sprawdzić, gdy obraz jest widoczny, ale ekran nie reaguje na dotyk?

Sprawdź reakcję w kilku miejscach ekranu i skontroluj połączenie warstwy dotykowej. Objaw może wynikać z usterki warstwy dotykowej lub jej połączenia.

Co sprawdzić, jeśli nie działają klawisze po prawej stronie?

Sprawdź je w trybie, w którym powinny być aktywne, np. klawiaturę numeryczną w menu faksu. Przy utrzymującym się problemie skontroluj połączenie panelu.

Co może powodować zanikanie obrazu przy zmianie kąta panelu?

Sprawdź stan taśm, osadzenie złączy oraz ułożenie przewodów w okolicy ruchomego mocowania.

Co porównać przed zakupem panelu?

Sprawdź pełne oznaczenie drukarki, a jeśli masz dostęp do obecnego podzespołu, porównaj też numer części, złącza i mocowania.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.