Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:27

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/stacja-czyszczaca-glowice-z-pompka-epson-l3150-seria-l3250-seria-epson-ink-system-assy-p-2705.html



Stacja czyszcząca głowicę z pompką Epson L3150 seria / L3250 seria / Epson Ink System Assy


Cena brutto	**200,00 zł**
Cena netto	**162,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**BROTHER**

Opis produktu

Stacja czyszcząca głowicę z pompką Epson L3150 / L3250

Epson



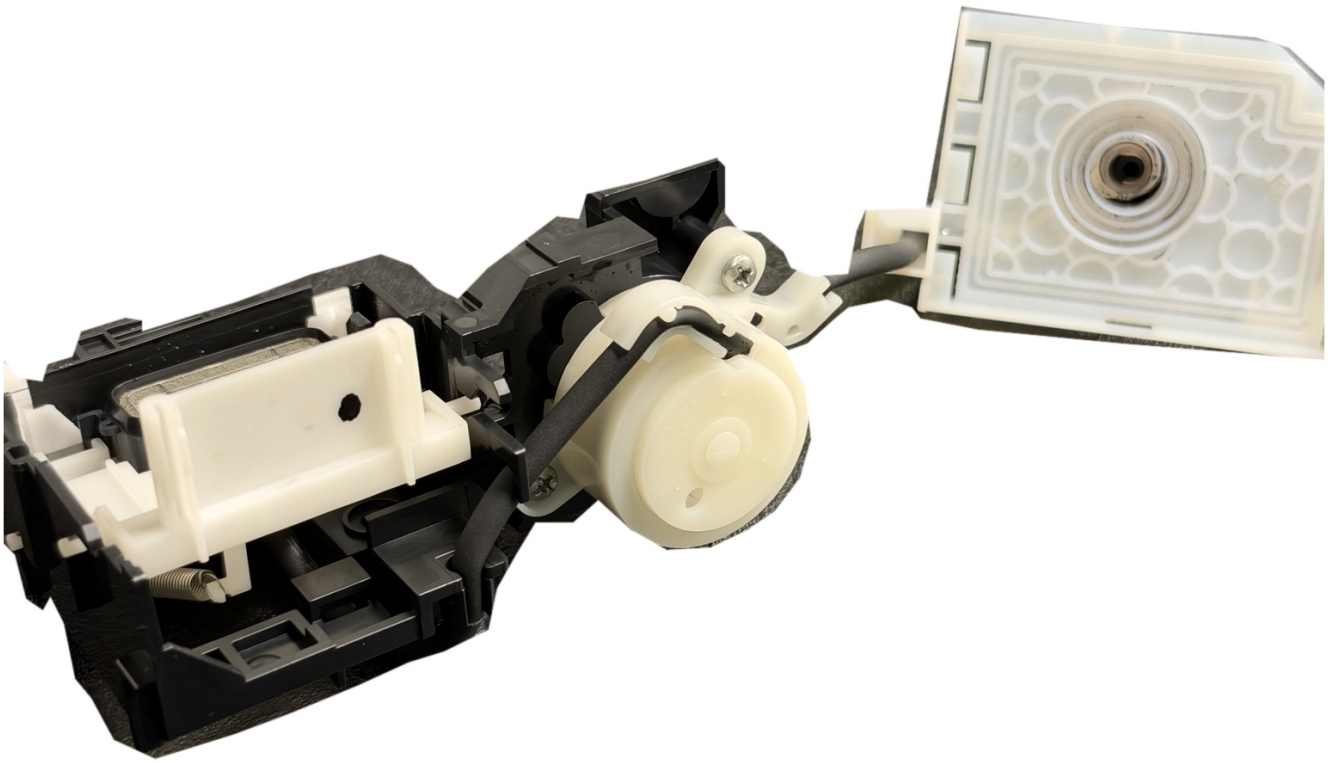



Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Stacja czyszcząca i parkowania głowicy z pompką odsysającą
Producent	Epson (marka urządzenia)
Kompatybilne modele drukarek	Epson EcoTank L3150, L3250
Part Number	BRAK WERYF. RĘCZNA
Kod EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Typ części	Moduł mechaniczny, nazwa serwisowa Ink System Assy

Stacja czyszcząca głowicę z pompką do drukarek Epson EcoTank L3150 i L3250. Na postoju kapturek stacji uszczelnia głowicę, ograniczając zasychanie dysz. Podczas cyklu czyszczenia pompka wytwarza podciśnienie, odsysa tusz przez dysze głowicy i odprowadza go przewodem do pochłaniacza zużytego tuszu. Zestaw obejmuje moduł z pompką, kapturkiem i przewodem odpływowym w konfiguracji pokazanej na zdjęciach.

Stan części

Używany. Przetestowany

Uwagi

Zakres zestawu zgodny ze zdjęciami.

FAQ techniczne

Dlaczego po czyszczeniu tusz nie pojawia się w przewodzie odpływowym?

Jeśli podczas cyklu przez przewód nie przepływa tusz, sprawdź szczelność kapturka przy głowicy, drożność przewodu i pracę napędu pompki. Każdy z tych elementów może ograniczyć odsysanie.

Czy niesprawna stacja może powodować paski lub brakujące kolory?

Tak. Nieszczelny kapturek lub słabe odsysanie mogą obniżyć skuteczność czyszczenia. Podobny objaw mogą powodować niedrożne dysze albo problem z doprowadzeniem tuszu do głowicy.

Co sprawdzić, gdy tusz zbiera się w stacji zamiast spływać do pochłaniacza?

Sprawdź, czy przewód odpływowy jest drożny, nie jest zagięty i ma prawidłowo osadzoną końcówkę. Jeżeli odpływ jest drożny, sprawdź wydajność pompki.

Czy stacja może blokować ruch karetki przy uruchamianiu?

Tak, jeśli mechanizm parkowania lub blokada karetki nie zwalnia się prawidłowo. Przy takim objawie sprawdź także tor ruchu karetki oraz jego napęd.

Czy wymiana stacji kasuje komunikat o zapełnieniu pochłaniacza?

Komunikat dotyczy osobnego układu odbioru zużytego tuszu. Trzeba sprawdzić stan pochłaniacza i obsłużyć jego licznik zgodnie z procedurą dla danego modelu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.