Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:28

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/tylna-klapka-brother-dcp-j100-dcp-j105-mfc-j200-pokrywa-zaciec-jam-clear-cover-lek438001-p-2708.html



Tylna klapka Brother DCP-J100 DCP-J105 MFC-J200 – pokrywa zacięć (Jam Clear Cover) LEK438001


Cena brutto	**120,00 zł**
Cena netto	**97,56 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**BROTHER**

Opis produktu

Tylna klapka Brother DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200 – pokrywa usuwania zacięć

Brother



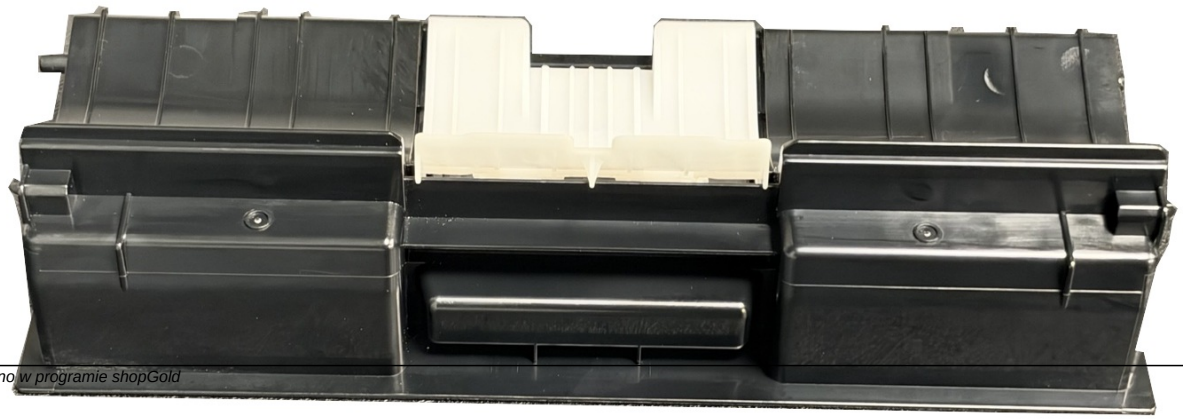



Specyfikacja techniczna

Rodzaj części	Tylna pokrywa usuwania zacięć papieru (Jam Clear Cover)
Producent	Brother
Kompatybilne modele drukarek	DCP-J100, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J172W, MFC-J200, MFC-J245. Także DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W i MFC-T800W w wersjach przewidzianych dla klapki LEK438001.
Part Number	**LEK438001**
Kod EAN	BRAK WERYF. RĘCZNA
Typ części	Część mechaniczna tylnego toru papieru

Stan części

Używana. Zdjęcia pokazują stan oferowanej części.

Uwagi

Przed zakupem porównaj kształt prowadnicy i mocowań z częścią w swojej drukarce.

FAQ techniczne

Do czego służy tylna klapka w Brother DCP-J100, DCP-J105 i MFC-J200?

Otwiera dostęp do tylnego odcinka toru papieru, dzięki czemu można wyjąć zakleszczoną kartkę. Po usunięciu papieru klapkę należy domknąć po obu stronach.

Co sprawdzić, gdy klapka nie chce się domknąć?

Sprawdź, czy w torze papieru nie pozostał kawałek kartki i czy boczne trzpienie są prawidłowo osadzone. Obejrzyj też zatrzaski klapki i ich gniazda w obudowie.

Czy uszkodzona klapka może powodować zacięcia papieru?

Pęknięte mocowanie lub odkształcona prowadnica mogą zaburzać przebieg kartki. Jeśli klapka jest prawidłowo osadzona, sprawdź również pozostałe elementy toru papieru.

Jak sprawdzić zgodność z drukarką z serii Brother DCP-T?

Sprawdź pełny model, wersję regionalną i numer części w katalogu. W serii DCP-T i MFC-T katalog przewiduje też odrębną klapkę D00BWP001 dla wybranych wersji regionalnych.

Czy po założeniu klapki trzeba zmieniać ustawienia drukarki?

To część mechaniczna. Po prawidłowym osadzeniu i domknięciu można wykonać wydruk próbny i sprawdzić, czy kartka przechodzi bez zacięcia.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.